


1) MONTAŻ DYSZY

WSKAZÓWKA: Zraszacze rotacyjne K-Rain fabrycznie ustawione są na kąt zraszania 40°

- A. Wybierz odpowiednią dyszę z dołączonego do zraszacza zestawu.
- B. Delikatnie włóż klucz do otworu znajdującego się u góry zraszacza.

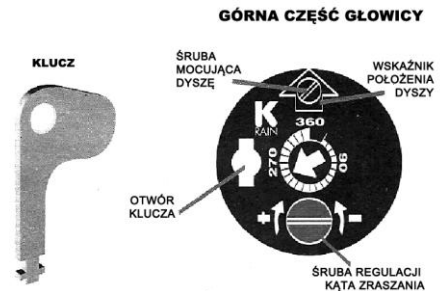

WSKAZÓWKA: Klucz po włożeniu do otworu przekręci się tylko o 25° (NIE PRZEKRĘCAJ KLUCZA NA SIŁĘ).

Przekręć klucz o ok. 25 ° i wysuń wynurzalną część zraszacza.

- C. Wsuń wybraną dyszę do otworu znajdującego się z boku głowicy obrotowej zraszacza i dokręć śrubę podtrzymującą dyszę upewniając się, że dysza nie wypadnie w trakcie pracy zraszacza.

2) WYMIANA DYSZ

WSKAZÓWKA: Nie wkładaj klucza K-Rain ani innych narzędzi do otworów dysz.


Włóż klucz do otworu u góry zraszacza. Przekręć o ok. 25° i wyciągnij część wynurzalną zraszacza z obudowy. Wykręć śrubę trzymającą dyszę. Wymień starą dyszę na nową (np. z zestawu dołączonego do zraszacza) po czym wkręć śrubę podtrzymującą dyszę.

3) ZMIANA KĄTA ZRASZANIA

A) Przed instalacją

Wysuń część wynurzalną zraszacza. Delikatnie obracaj głowicę zraszacza w lewo – do wycucia oporu - w tej pozycji zraszacz będzie zaczynał swoją pracę (pozycja „0”).

Aby zwiększyć kąt zraszania, przytrzymując ręką głowicę obrotową, przekręć śrubę regulacji kąta zraszania zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.

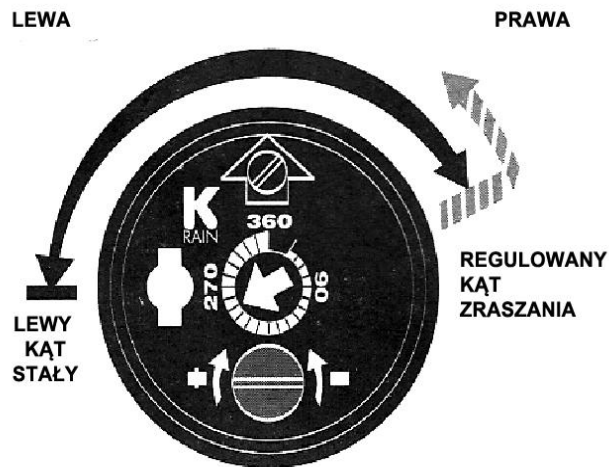


Aby zmniejszyć kąt zraszania, przytrzymując ręką głowicę obrotową, przekręć śrubę regulacji kąta zraszania przeciwnie do kierunku wskazówek zegara.

Lewy kąt stały można regulować poprzez obrócenie całej, wynurzanej części zraszacza. W tym celu wyciągnij za pomocą klucza część wynurzalną zraszacza i delikatnie obracaj ją w celu ustawienia punktu, w którym chcesz by zraszacz zaczynał swoją pracę. **UWAGA!** W trakcie ustawiania pozycji startowej nie trzymaj zraszacza za głowicę obrotową.

WSKAZÓWKA: Dokładny kąt zraszania możesz sprawdzić na środku górnej części zraszacza – znajduje się tam strzałka wskazująca aktualnie ustawiony kąt zraszania.

B) Gdy zraszacz jest już zamontowany

Postępuj zgodnie z instrukcją powyżej. Po odnalezieniu lewego, stałego kąta (pozycji „0”), przytrzymaj ręką głowicę obrotową zraszacza, a następnie zwiększ lub zmniejsz kąt zraszania.

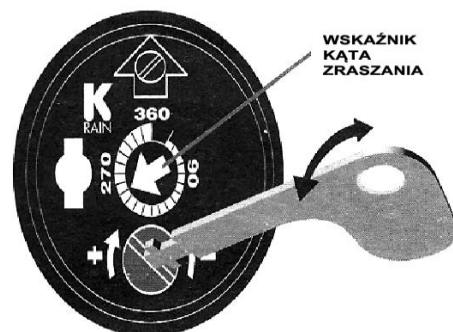

4) TABELA ZASIĘGÓW

Dysza	Ciśnienie kPa	Ciśnienie Bary	Zasięg (w metrach)	Przepływ wody L/M	Przepływ wody M ³ /H
# 0.75	207	2.1	5.1	2.84	.2
	276	2.8	5.1	3.03	.2
	345	3.4	5.4	3.41	.2
#1.0	207	2.1	6.0	4.92	.2
	276	2.8	6.3	5.68	.3
	345	3.4	6.3	6.05	.3
#1.5	207	2.1	6.9	5.30	.4
	276	2.8	7.2	6.44	.4
	345	3.4	7.2	7.20	.5
#2.0	207	2.1	7.5	6.82	.5
	276	2.8	8.1	7.95	.5
	345	3.4	8.1	9.09	.6
#3.0	207	2.1	8.4	10.2	.7
	276	2.8	9.0	11.4	.7
	344	3.4	9.0	12.5	.8

Masz jakieś pytania lub problemy z zakupionym sprzętem?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

(22) 226 84 84

(22)226 70 55

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZRASZACZY ROTACYJNYCH MINIPRO® K-RAIN

biuro@k-rain.com.pl

ZAPRASZAMY !